

# Typ 11 057 xx, 12 057 xx

11 057 xx - Škoda Enyaq 2020 →  
12 057 xx - Škoda Elroq 2025 →




ca ...20 min.

Milotec®

Montageanleitung • Montážní návod • Fitting instructions • nstructions de montage


Ladekantenschutz • Práh pátých dveří • Loading edge protection • Protection de rebord de coffre

Technische Änderungen vorbehalten • Subject to technical alterations • Sous réserves de modifications techniques • Technická změna vyhrazena

- Nach Verbau des Ladekantenschutzes die Kofferraumklappeneinstellung überprüfen, um ein Aufschlagen der Heckklappe auf den Ladekantenschutz auszuschließen. 
- Po instalaci prahu zavazadlového prostoru zkontrolujte nastavení dveří zavazadlového prostoru, zda nenarážejí do prahu.
- After installing the load sill protector, check the trunk lid setting to ensure that the tailgate does not hit the load sill protector.
- Après avoir installé la protection de seuil de coffre, vérifiez le réglage du couvercle de coffre pour vous assurer que le couvercle de coffre ne heurte pas la protection de seuil de coffre.

Lieferumfang • The pack contains • Fournitures • Obsah balení:

**A** 1 x






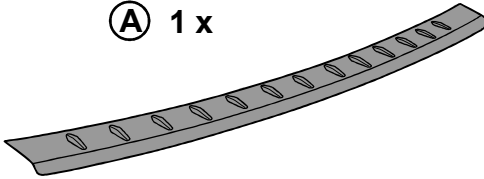


**B** 1 x

**3M**  
Surface Cleaner Sachet  
Pochette de Nettoyage  
Reinigungstuch  
Odmašťovací ubrousek

**C** 1 x

Montageanleitung  
Fitting instructions  
Instructions de montage  
Montážní návod

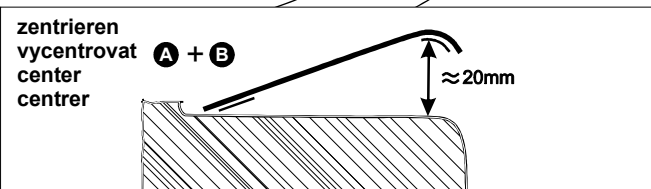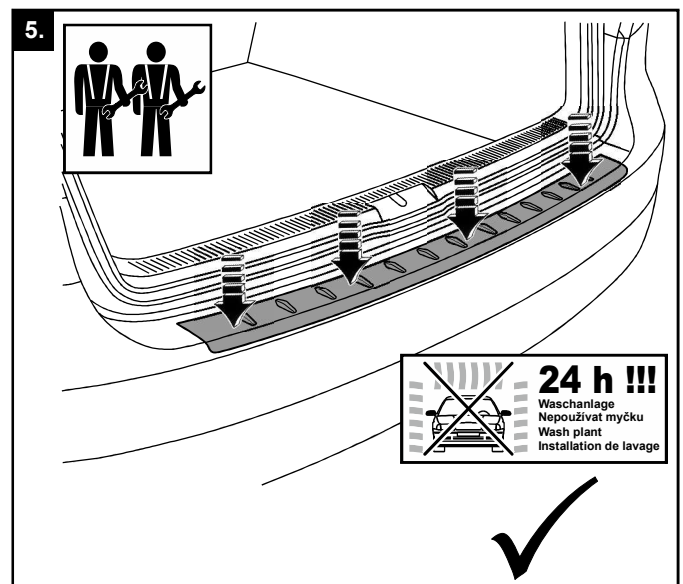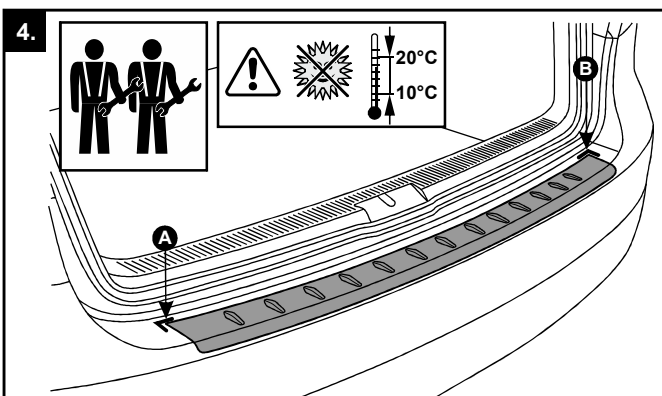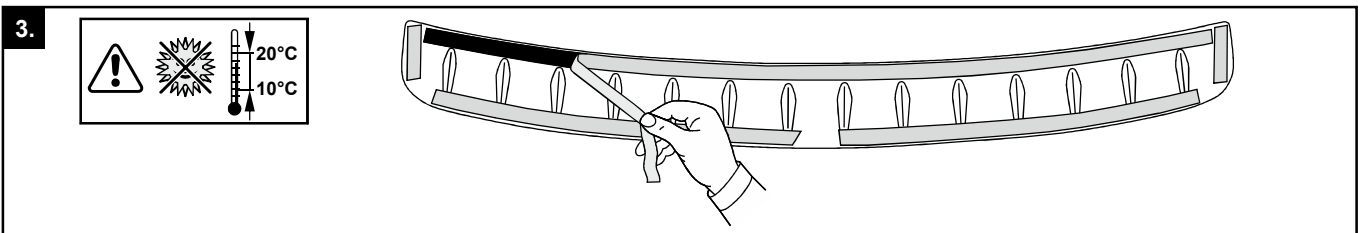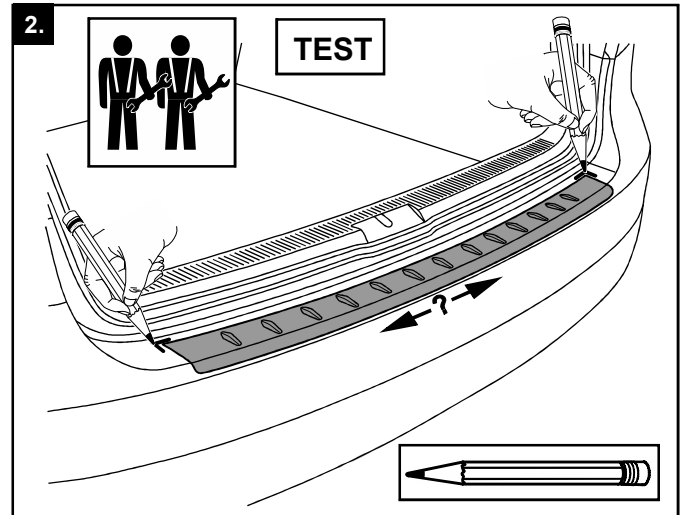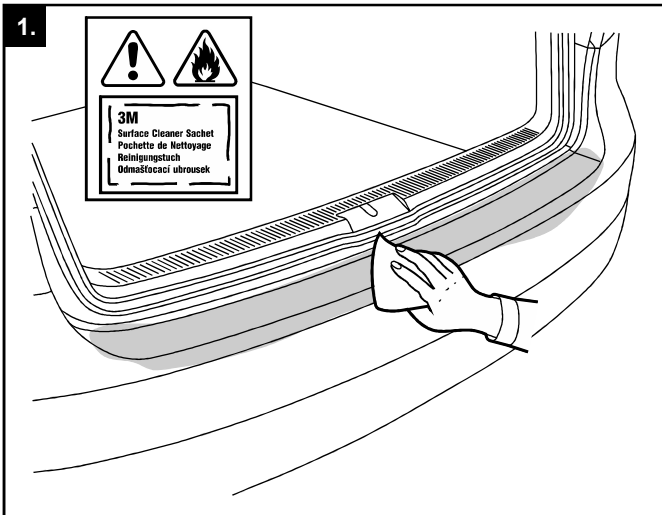

**24 h !!!**  
Waschanlage  
Nepoužívat myčku  
Wash plant  
Installation de lavage

