
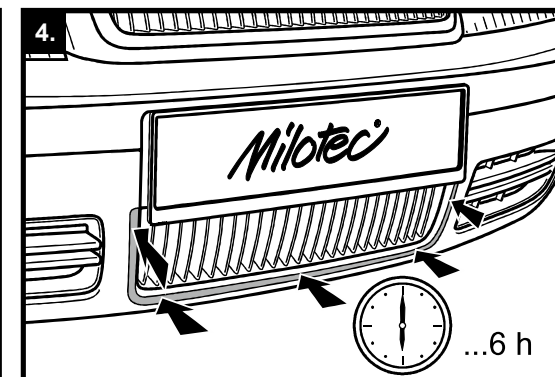
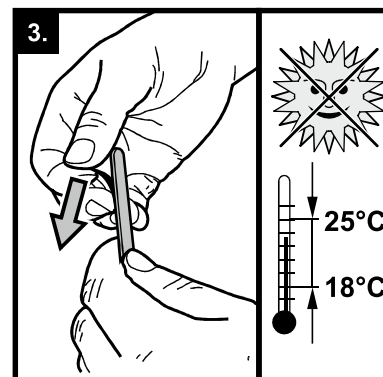
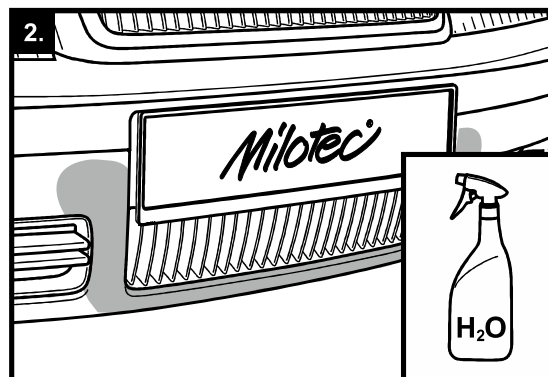


Typ 75100, 77100

75100 - Škoda Octavia Limousine / Combi 09/00 →

77100 - Škoda Superb 03/02 →

Milotec[®]
AUTO-EXTRAS

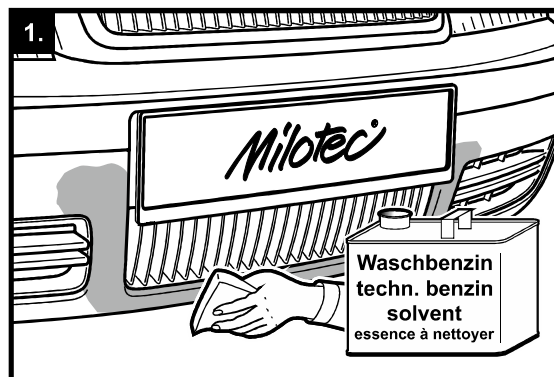

Stoßfänger-Dekorrahmen

MONTAGEANLEITUNG

HINWEIS!

Die Montage sollte bei mindestens +18°C erfolgen. Zum Entfetten der zu beklebenden Fläche bitte nur Waschbenzin benutzen.

Lieferumfang:

1 Stoßfänger Dekorrahmen, Chrom-Design
1 Montageanleitung

1. Die vorgesehene Klebefläche sorgfältig mit Wasser abwaschen. Nach dem Abtrocknen die Fläche mit Waschbenzin reinigen. Der Untergrund muss frei von Teer und sonstigen Rückständen sein.

2. Die zu beklebende Fläche anschließend mit sauberem Wasser anfeuchten (besprühen) um eine eventuelle Platzierungskorrektur des Stoßfänger-Dekorrahmens zu ermöglichen; die Feuchtigkeit verhindert eine sofortige Haftung.

3. Die Folie abziehen und den Stoßfänger-Dekorrahmen auf die dafür vorgesehene Fläche aufdrücken; nach und nach das Wasser an den Seiten herausdrücken. Damit kommt es zum endgültigen Verkleben zwischen dem Stoßfänger-Dekorrahmen und der Karosserie.

4. Sechs Stunden nach dem Verkleben kann der Fahrbetrieb wieder aufgenommen werden.

Gute Fahrt wünscht Milotec Auto-Extras.

Chromový dekor nárazníku

MONTÁŽNÍ NÁVOD

! UPOZORNĚNÍ !

- montáž provádějte při teplotě min. +18°C.
- k odmastění ploch používejte pouze techn. benzín.

Obsah balení:

1 x chromový dekor nárazníku
1 x montážní návod

1. Místo určené pro lepení umyjte vodou a odmastěte technickým benzinem. Dbejte, aby byl podklad hladký a zbavený veškerých nečistot (např. skvrn od asfaltu a pod.).

2. Plochu pro lepení navlhčete čistou vodou pro možnost případné korekce usazení dekoru. Slabá vrstva vody zabrání okamžitému přilepení.

3. Sejměte krycí papír (obr.3) a nalepte dekor na připravené místo. Je-li díl přesně usazený, vymáčkejte postupným tlakem veškerou vodu. Tím dojde k dokonalé adhezii dekoru ke karoserii vozu.

4. Opětovné uvedení vozidla do provozu je možné až za 6 hodin od dokončení montáže.

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras.

Decorative Bumper Frame

FITTING INSTRUCTIONS

NOTE!

When applying the decorative bumper frame the ambient temperature should be at least +18°C. Please degrease the adhesion surface only with methylated spirit.

Pack contains:

1 decorative bumper frame, chrome design
1 fitting instructions

1. Clean the adhesion surface with water. Let dry the surface and clean with methylated spirit. The surface must be free of tar and other residues.

2. Moisten the adhesion surface with clean water (spray the water) in order to allow a further correction of the position of the decorative bumper frame; the humidity avoids immediate adhesion.

3. Remove the adhesive foil and attach the decorative bumper frame on the adhesion surface; press out the water towards the edges. This ensures the final adhesion of the decorative bumper frame on the car body.

4. Six hours after adhesion the vehicle is ready for driving.

Milotec Auto-Extras wishes you a pleasant trip.

Cache décoratif pour pare-chocs

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

NOTE!

Le montage doit être réalisé à une température d'au moins +18°C.

Pour dégraisser les surfaces de collage, n'utilisez que de l'essence à nettoyer.

Fourniture

1 Cache décoratif pour pare-chocs
1 instructions de montage

1. Nettoyer soigneusement la surface de collage avec de l'eau. Après le séchage, nettoyer la surface avec de l'essence à nettoyer. Le fond doit être exempt de goudron et d'autres résidus.

2. Humecter ensuite la surface de collage avec de l'eau propre (pulvériser l'eau) afin de permettre une éventuelle correction de la position du cache décoratif pour pare-chocs; l'humidité empêche l'adhésion immédiate.

3. Enlever la feuille et presser le cache décoratif pour pare-chocs contre la surface de collage prévue; évacuer successivement l'eau vers les côtés en exerçant de la pression. Ceci entraîne l'adhésion définitive du cache décoratif pour pare-chocs sur la carrosserie.

4. La conduite peut être reprise au bout de six heures après le collage.

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage.

